CC20141203

Going Furniture®

スニーカーディスプレイポール　取扱説明書

型番：SPL1-274

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。
また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。お買い上げ日または、
商品到着後７日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますよう、お願いいたします。
該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめ
ご了承ください。

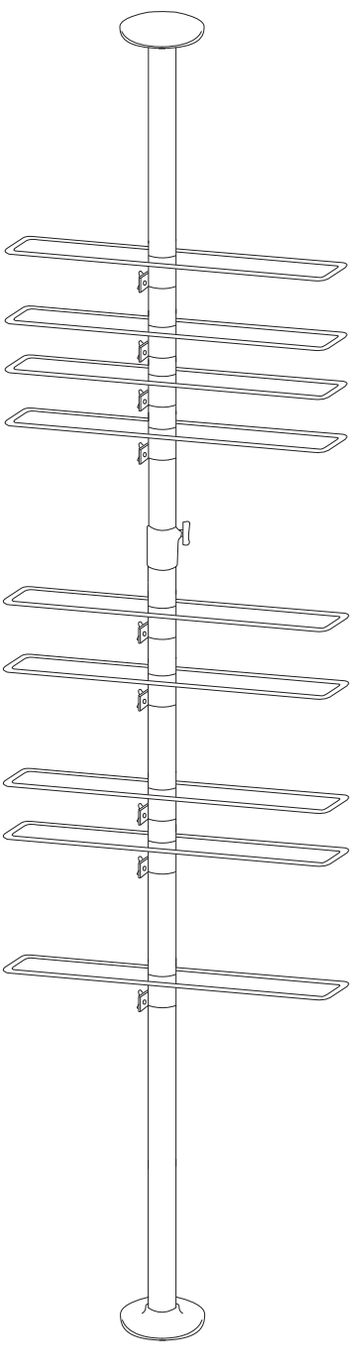

⚠ 警告　死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

○支柱やシェルフを強く引っ張ったり、ゆすったりしないでください。転倒や破損の原因になります。
○シェルフを回して遊ばないでください。けがの原因になります。
○表示の耐荷重の範囲以内で使用してください。（耐荷重　支柱：10kg，シェルフ：1.5kg)
○荷重は左右均等にバランスよく掛けてください。
○万一に備え、危険物・貴重品・こわれやすいもの等を掛けたりしないでください。
○火気や暖房器具の近くに置かないでください。火災の原因になります。
○ボルト類はしっかりと締め付けてください。
　使用しているうちにボルトのゆるみやバネの圧着力の低下が起き、ぐらつくことがありますので
　定期点検をおこない、ボルト等を締め直してください。
○高層階のベランダなど、強風による故障転倒または落下が予想される場所に設置しないでください。

⚠ 注意　傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

○説明書通りに正しく組み立ててご使用ください。
○表示の寸法の範囲以内で使用してください。（高さ　約270cmまで）
○直射日光の当たる場所、高温多湿な場所での使用、及び保管は避けてください。
○表面を拭く際は、少し湿らせたやわらかい布をご使用になり、乾いた布で拭き取ってください。

※本製品の廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
※製品の箱は保証をお受けになる際に必要となる場合がございますので、初期不良が無いことを
　ご確認いただいた上で処分してください。
※本製品の使用により発生した、直接および間接の傷害・損害につきましては弊社は一切の責任を
　負わないものとします。

各部の名称

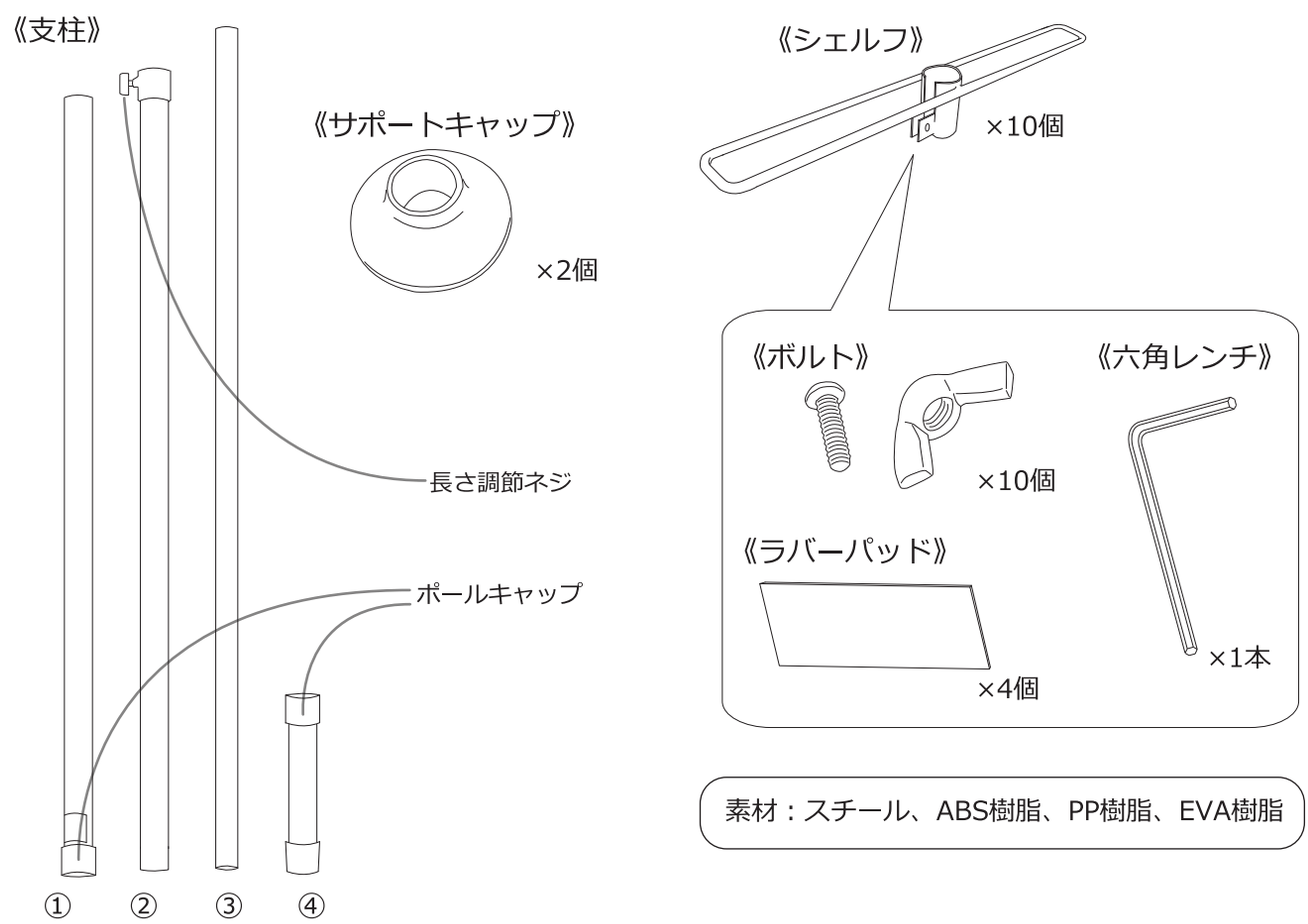

素材：スチール、ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂

組み立て方法

1 支柱①④のポールキャップに
サポートキャップをはめ込みます。

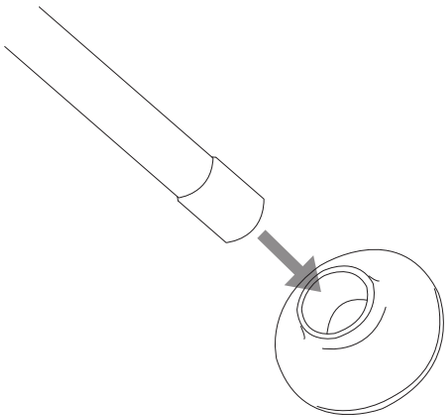

2 支柱①③にシェルフを通します。

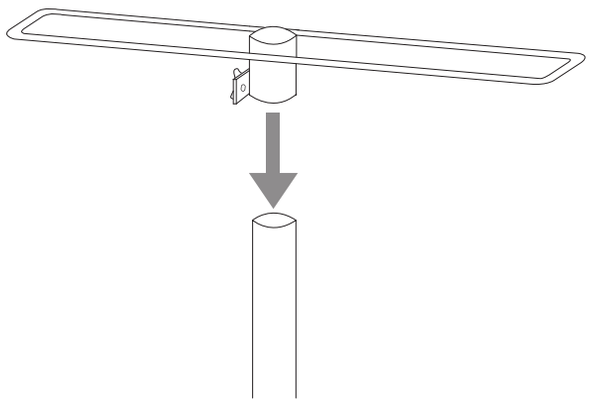

3 下から順に支柱①⇔②⇔③⇔④を繋げます。
支柱②⇔③の組立の際は、長さ調節ネジを緩めてからはめ込み、ネジを締めて固定してください。

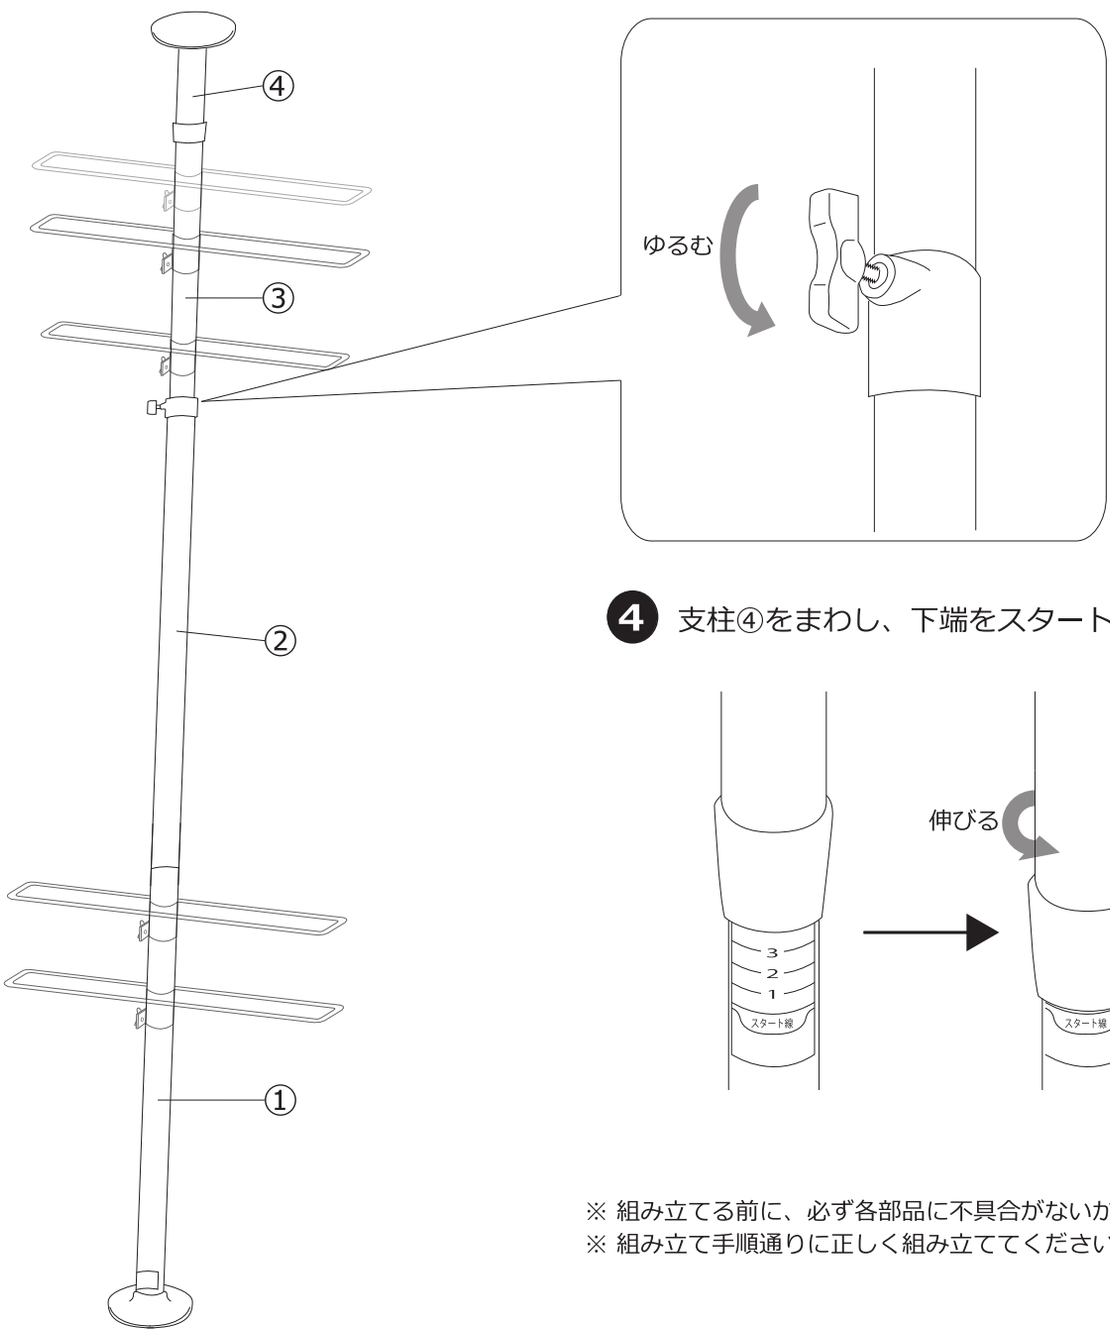

4 支柱④をまわし、下端をスタート線に合わせます。

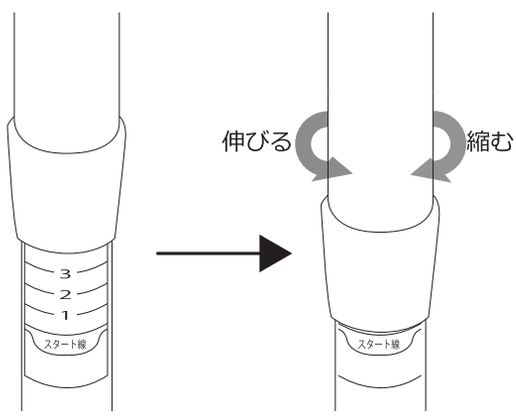

※ 組み立てる前に、必ず各部品に不具合がないかご確認ください。
※ 組み立て手順通りに正しく組み立ててください。

5 組み立てた支柱を垂直に立て、
サポートキャップが天井面に当たるまで
支柱③を引き出します。

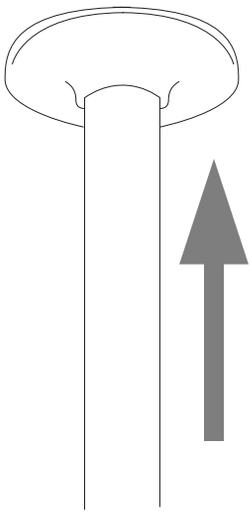

6 長さ調節ネジをしっかり締めて
支柱の長さを固定します。
（支柱に穴があき、長さが固定されます。）

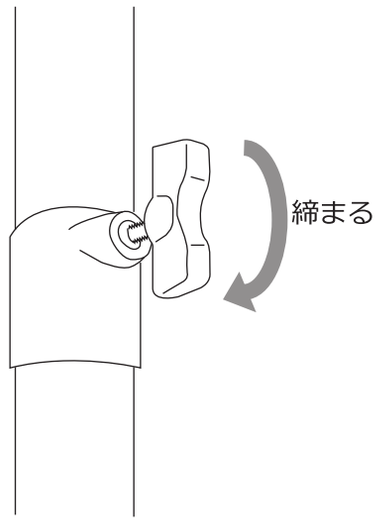

7 支柱を一度天井面からはずし、少し傾けます。
支柱④を回し、バネの強さを調節します。
（シールの3～4を目安に合わせます。）

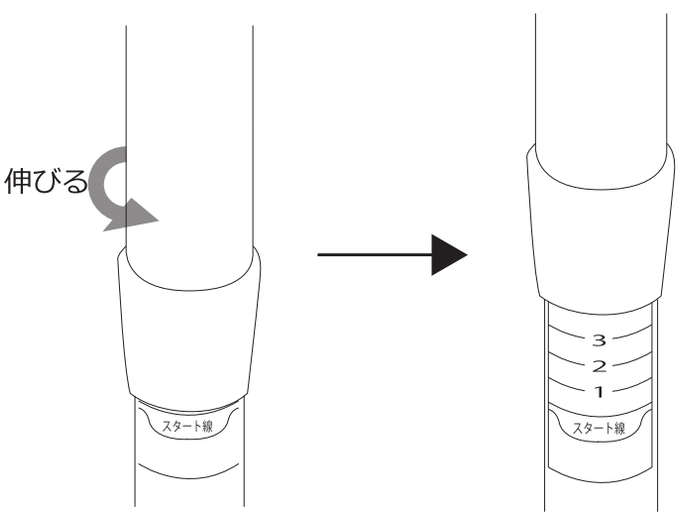

8 支柱を天井に押し当てバネを縮めながら
支柱を垂直に立てます。
（しっかり固定しているか確認してください。）
※支柱が傾いて設置された場合は
はじめから設置しなおしてください。

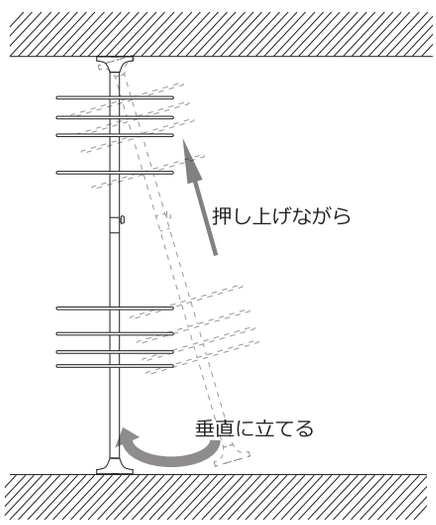

9 ボルトを締めてシェルフを固定します。

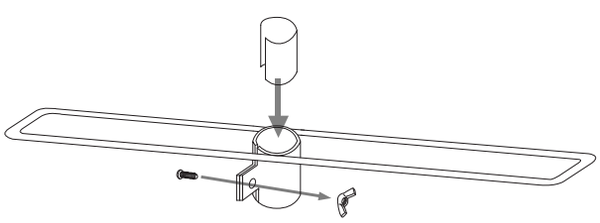

※支柱③にシェルフを固定する際は、
シェルフと支柱の間にラバーパッドを挟んでください。

取り外し方法

支柱④をまわし、縮めます。
支柱をゆっくり地面に倒します。
（倒す際はまわりの人やものに気を付けてください。）